Guía rápida
Quick Start Guide
Guia rápido
Guide rapide
Kurzanleitung
Guida introduttiva

Cervantes 3

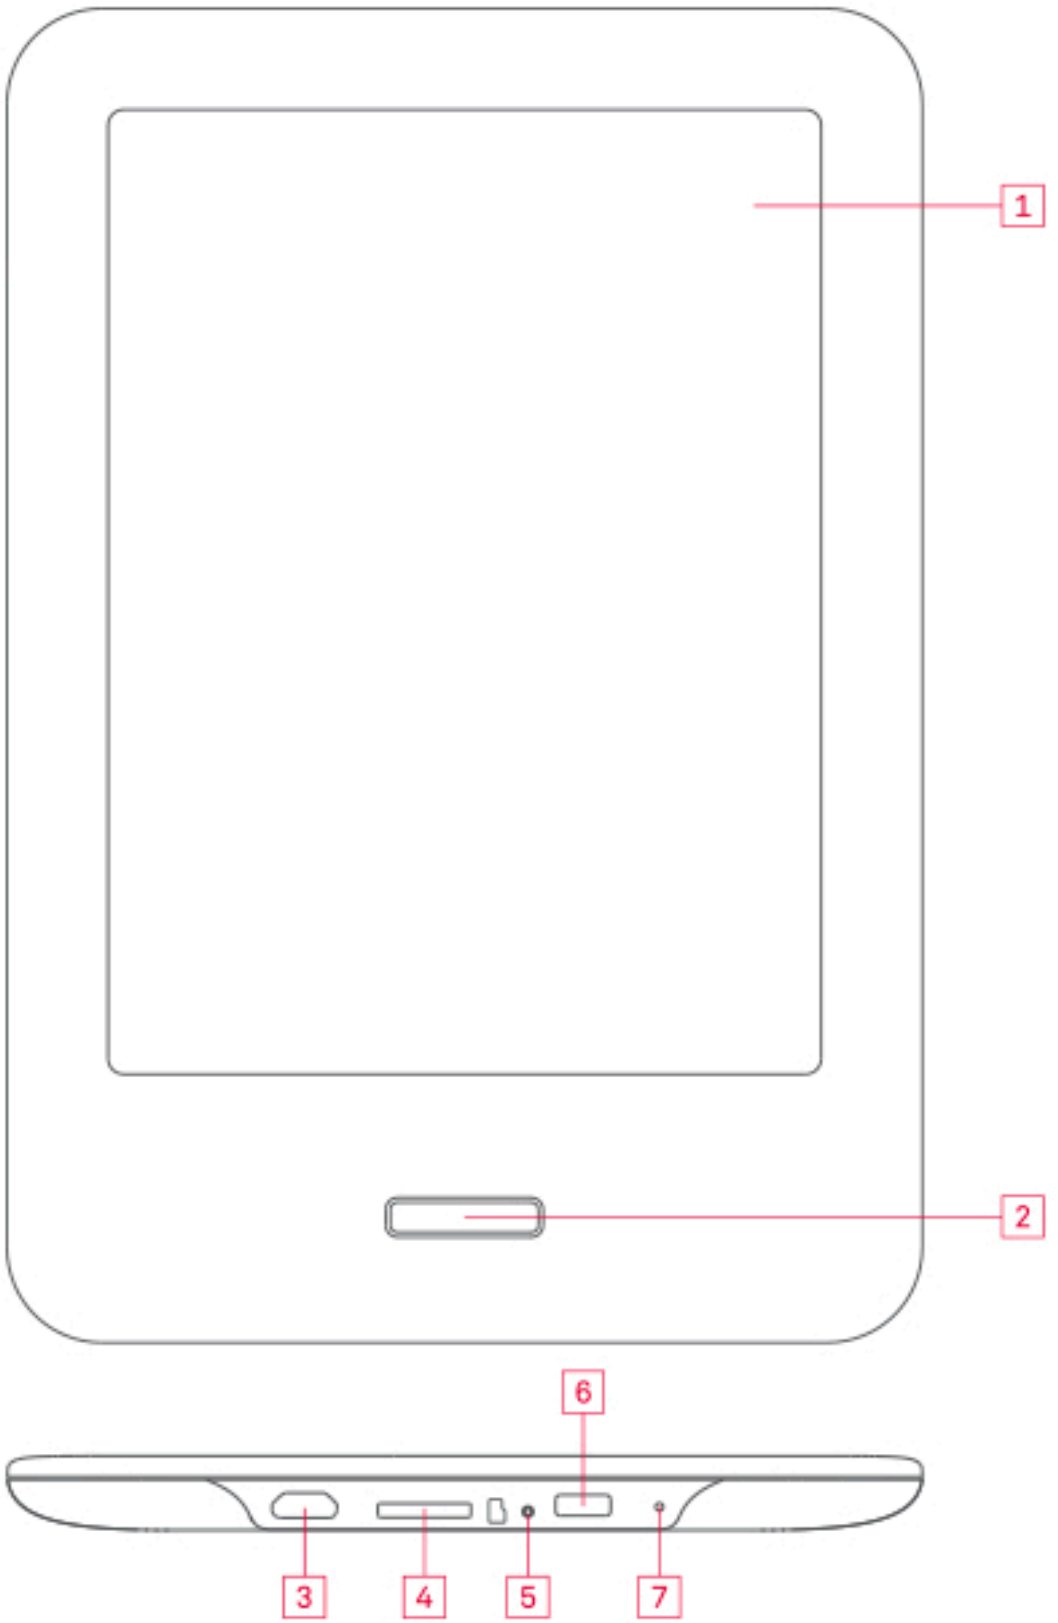
1
2
6
3
4
5
7

bq

Cervantes 3

CE 0560

Made in Taiwan
Input 5V ⎓ 1A Rechargeable Battery

Conoce tu Cervantes 3

Get to know your Cervantes 3 | Conheça o seu Cervantes 3 | Découvrez votre Cervantes 3 | Lerne deinen Cervantes 3 kennen | Conosci il tuo Cervantes 3

1 **Pantalla táctil**
Touchscreen | Ecrã tátil | Écran tactile | Touchscreen | Schermo touch

2 **Inicio**
Home | Início | Accueil | Start | Inizio

3 **Puerto Micro-USB**
Micro-USB port | Porta Micro-USB | Port micro-USB | Micro-USB-Anschluss | Porta micro-USB

4 **Ranura microSD**
MicroSD slot | Ranhura Micro-SD | Fente microSD | MicroSD Slot | Slot MicroSD

5 **Reset**
Reset | Reset | Reset | Reset | Reset

6 **Botón de encendido/apagado**
Power button | Botão ligar/desligar | Bouton marche / arrêt | Ein/Aus-Taste | Pulsante di accensione/spegnimento

7 **Led**
LED | LED| Led | LED | Led

A Insertar tarjeta microSD

Insert microSD card | Inserir cartão MicroSD | Insérer la carte microSD | MicroSD-Karte einsetzen | Inserire la scheda microSD

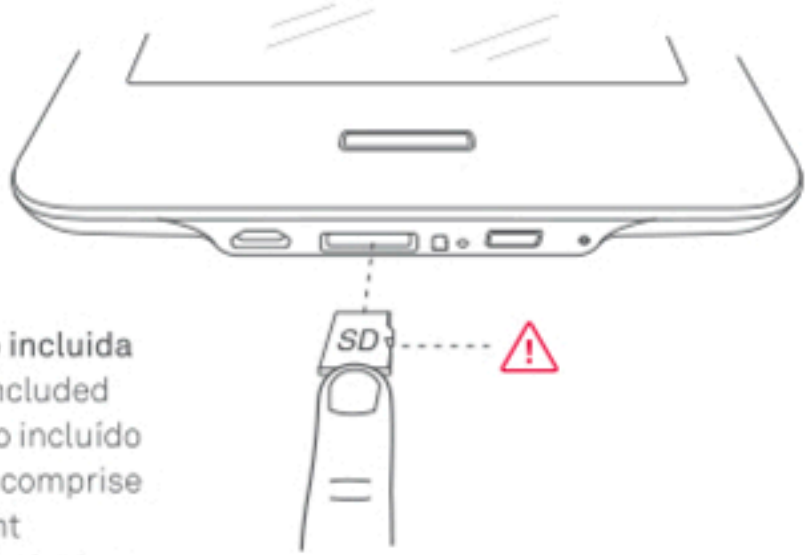

Tarjeta microSD no incluida
microSD card not included
Cartão MicroSD não incluído
Carte microSD non comprise
MicroSD-Karte nicht
Scheda microSD non inclusa

B Encender

Switch on | Ligar | Allumer | Einschalten | Acendere

C Apagar

Switch off | Desligar | Éteindre | Ausschalten | Spegnere

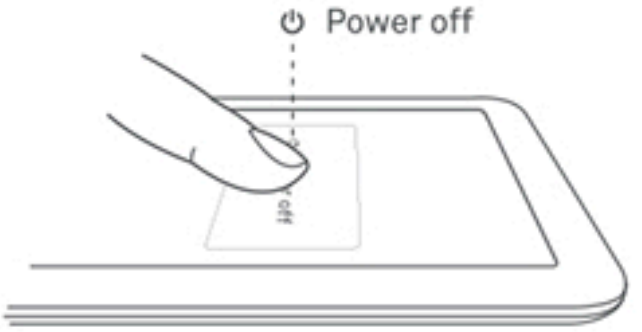

ES **Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 segundos el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, el dispositivo entrará en suspensión.**

EN To switch off the device, press and hold down the power button for 2 seconds. If you only press it briefly, Sleep mode will be enabled.

PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 s. Se só premir um instante, o dispositivo entrará em suspensão

FR Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche / arrêt appuyé pendant 2 secondes. Si vous n'appuyez qu'un instant l'appareil se mettra en veille.

DE Um das Gerät auszuschalten, muss die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden. Wenn du sie nur für einen Moment drückst, schaltet das Gerät in den Stand-by-Betrieb.

IT Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi. Se lo premi solo per un istante, il dispositivo passerà alla modalità Sospensione.

D Cargar

Charge | Carregar | Charger | Laden | Mettere in carica

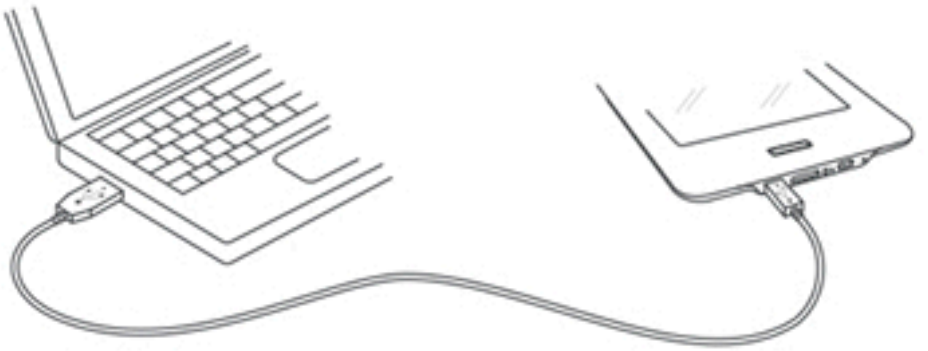

Adaptador de corriente AC/DC no incluido
AC/DC mains adapter not included
Adaptador de corrente AC/DC não incluído
Adaptateur de courant AC/DC non inclus
AC/DC-Netzgerät nicht inbegriffen
Adattatore di corrente AC/DC non incluso

ES **La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (5 h aprox.).**

EN When you switch on the device for the first time, allow the battery to run out fully. Then charge it back up to its full capacity (about 5 hrs).

PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. Em seguida, efetue uma carga completa (5 h aprox.).

FR Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se décharger totalement. Réalisez ensuite une charge complète (environ 5 h).

DE Wenn du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, sollte der Akku vollständig aufgebraucht werden. Lade das Gerät anschließend wieder vollständig auf (ca. 5 Stunden).

IT La prima volta che accendi il dispositivo, lascia scaricare completamente la batteria. Successivamente, effettua una ricarica completa (circa 5 ore).

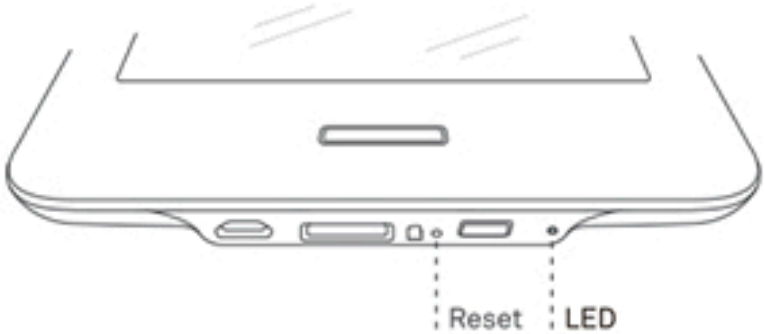

Si el dispositivo se bloquea, pulsa durante 20 segundos el botón de encendido/apagado para forzar su desconexión o presiona en la hendidura Reset. A continuación, enciende el dispositivo con normalidad.

If the device freezes, you can force it to switch off by pressing and holding down the power button for 20 seconds, or by inserting a pointed object into the Reset hole. The device will then switch on normally.

Se o dispositivo bloquear, poderá forçar o seu encerramento mantendo premido durante 20 segundos o botão de ligar/desligar ou premindo na ranhura reset. Em seguida, ligue o dispositivo normalmente.

Si l'appareil se bloque vous pouvez le forcer à s'éteindre en pressant pendant 20 secondes le bouton allumer / éteindre ou en appuyant sur la fente reset. Ensuite, allumez l'appareil normalement.

Falls das Gerät nicht mehr reagiert, kannst du das Herunterfahren erzwingen, indem du die Ein/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt hältst oder die vertieft angeordnete Reset-Taste drückst.

Se il dispositivo si blocca, puoi forzarne lo spegnimento tenendo premuto per 20 secondi il pulsante di accensione/spegnimento oppure premendo il pulsante reset.

No introduzcas ningún objeto punzante en el led, podrías dañarlo

Não introduza nenhum objeto pontiagudo no LED, poderá danificá-lo.

Do not insert any pointed objects into the LED, as this may damage it.

N'introduisez aucun objet pointu dans la led, cela pourrait l'endommager.

Stecke keine spitzen Gegenstände in die LED, da sie dadurch beschädigt werden könnte.

Non inserire oggetti appuntiti nel led poiché potresti danneggiarlo.

Descarga el manual completo en:
Download the entire manual at:
Faça o download do manual completo em:
Téléchargez le manuel complet sur :
Download des kompletten Handbuchs unter:
Scarica il manuale completo dal sito:

bq.com/downloads

G007185

bq.com